

 **海洋儀器**

3

致力于电子测试、维护领域!




操作说明

请您登陆我们的网址下载您设备的操作说明：

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_zh_E27.pdf

安装电池

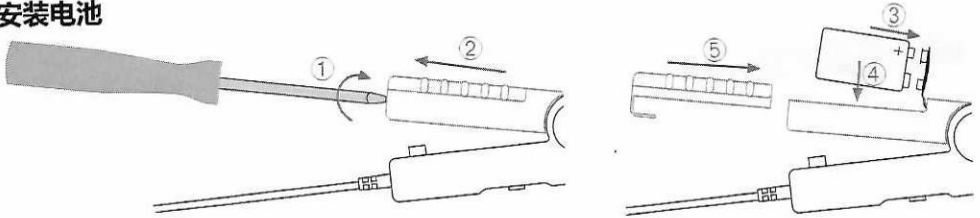

E27 钳

- 1 可移动钳口。
- 2 固定钳口。
- 3 指示电流方向的箭头。
- 4 保护罩
- 5 可移动手臂。
- 6 归零按钮。
- 7 ON 和 OL 指示灯。
- 8 3 位滑动开关。
- 9 BNC 公头转接头。
- 10 外接电源的 B 型 micro-USB 插头。
- 11 电池盒盖。
- 12 电池盒盖的螺丝。
- 13 固定手臂。

指示灯与指令内容

3 位滑动开关：

- OFF：设备关闭
- 10 mV/A：量程为 100 A。
- 100 mV/A：量程为 10 A。

ON 指示灯

- 熄灭：设备关闭
- 指示灯显示为绿色：设备开启
- 绿色闪烁：请在 4 小时内更换电池。
- 指示灯显示为橙色：持续运行（待机模式不可用）

OL 指示灯

- 熄灭：测量正确
- 指示灯显示为红色：测量超出量程
- 指示灯保持 3 秒钟常亮：正在进行零位调整。

零位调整按钮

- 每次进行测量之前，按下该按键进行零位调整。